



OPTIMA EE

NEUE BENUTZER / FINGERABDRUCK ANLEGEN

01 EINRICHTUNG




Rufen Sie die Software Optima EE auf (grünes Symbol).

Sollte dieses Symbole nicht direkt zu finden sein, klicken Sie auf das Windows Logo und geben Sie „Optima EE“ als Stichwort ein.

Es öffnet sich ein neues Fenster zur Anmeldung auf dem Fingerprint System.

02 LOGIN

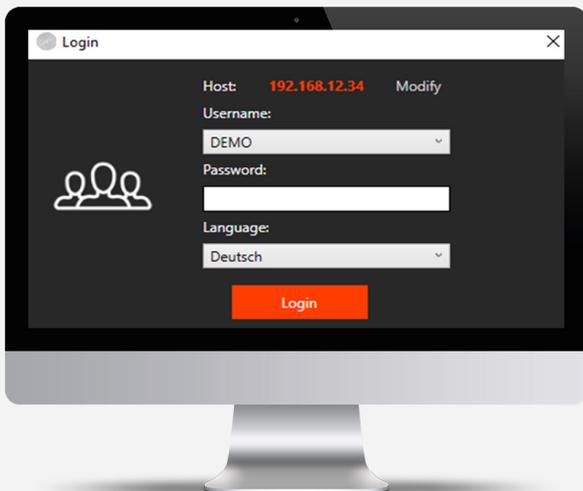

Sie sehen nun den Login-Bildschirm ihres Fingerabdruck Systems.

Bitte melden Sie sich mit Ihren Login-Daten an.

Die Login-Daten stehen in den technischen Unterlagen, die Sie von unserem Techniker erhalten haben.



ALMAS
INDUSTRIES


Technischer Support

Deutschland (0) 800 / 256 27 42

Österreich (0) 800 / 281 078

Mail: support@almas-industries.de

03 HAUPTMENÜ

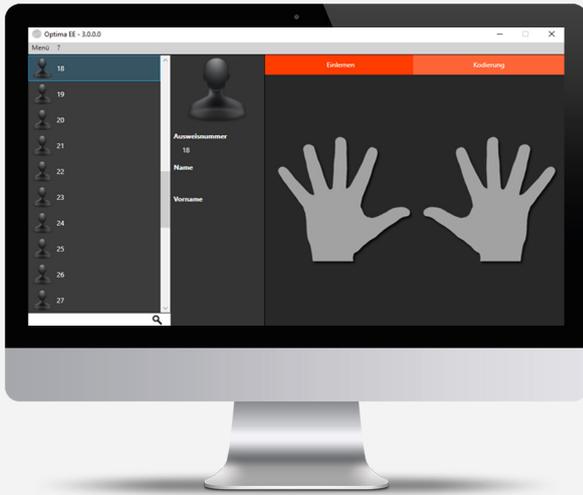


Sie sehen das Hauptmenü der Optima EE Software.

Wählen Sie eine freien Ausweis aus, diese werden auch „Karten“ genannt.

In unserem Beispiel lernen wir den Finger für die Karte mit der NR. 18 ein.

04 NEUE BENUTZER ANLEGEN

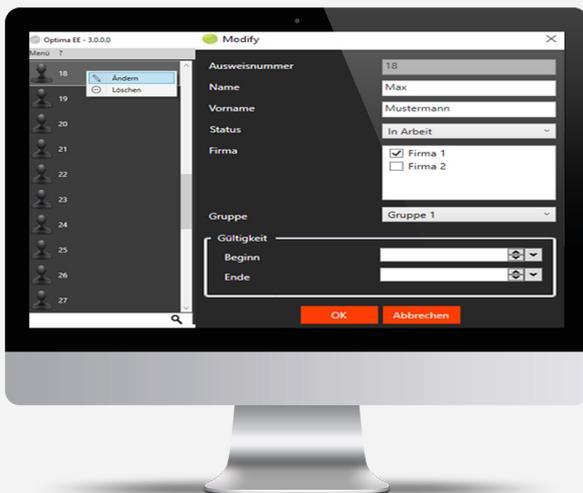

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Karte und anschließend auf „Ändern“.

Füllen Sie die personenbezogenen Daten aus.

Status:

- „in Arbeit“ schaltet das Schloss und gewährt der Person Zutritt.
- „vorübergehend eingestellt“ schaltet die Fernüberwachungsanlage scharf / unscharf (falls Sie eine besitzen).
- „gestohlen“ Finger wird im Protokoll aufgeführt, löst aber keine Funktion aus. (z.B. für unterschiedliche Personen).

05 FINGERABDRUCK ERFASSEN



Klicken Sie auf den Finger, der eingelernt werden soll. Es erscheint das Einlernfenster.

Legen Sie den Finger drei mal auf das rote USB- Einlesegerät. Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht vor der Person liegt und das Kabel zur linken Seite zeigt.



Haben Sie kein USB-Einlesegerät, nutzen Sie den Fingerabdruck Leser an der Tür. Sobald das Lesegerät ein akustisches Signale von sich gibt, kann der Einlernprozess durchgeführt werden.




06 LEGENDE



roter Bereich: Abbild des Fingerabdrucks (nach dreimaligem auflegen)

blauer Bereich: Fingerabdruckqualität in Prozent

Gelber Bereich: Schwellwert, dieser Wert sollte gesenkt werden, falls eine Person schwache Fingerabdrücke aufweist (s. blauer Bereich).

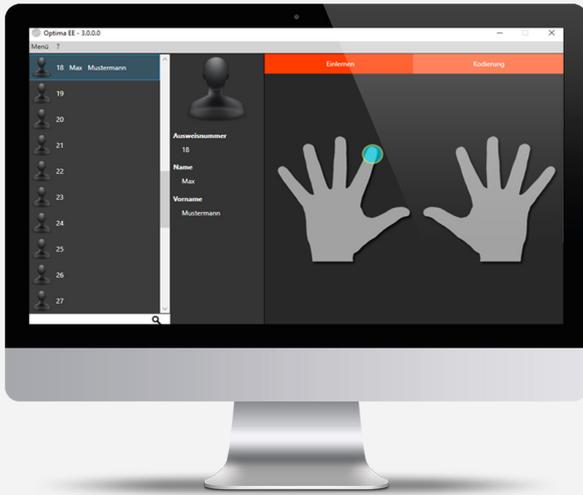

Wurde der Finger erfolgreich eingelernt wird die Fingerspitze hellblau umrandet, hier der linke Zeigefinger.

Falls alle Finger grau bleiben, muss der Prozess ggf. wiederholt werden.

Der eingelernte Finger kann direkt verwendet werden.

ACHTUNG: Speichern Sie bitte nur einen Finger pro Karte.



Technischer Support

Deutschland (0) 800 / 256 27 42

Österreich (0) 800 / 281 078

Mail: support@almas-industries.de